




# セットアップガイド HP Photosmart A620 series プリンタ

1

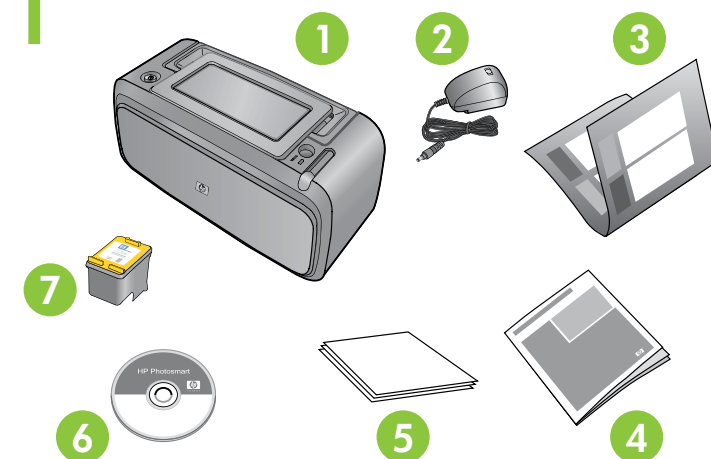


## プリンタを開梱する

プリンタの内側および周囲から保護テープを取り除きます。

1. HP Photosmart A620 series プリンタ
2. 電源コードおよびアダプタ
3. セットアップガイド (このポスター)
4. 『ベーシックガイド』
5. HP アドバンスフォト用紙 サンプル
6. HP Photosmart ソフトウェア および電子ヘルプ (CD に収録)
7. お試しの HP 110 カラー インクジェット プリント カートリッジ。このプリントカートリッジでは約 10 枚の写真を印刷できます。\* HP の交換用プリントカートリッジでは、お試用プリントカートリッジより多くの枚数を印刷できます。


\* 印刷できる写真の実際の枚数は、写真のメディア サイズ、印刷する画像、およびその他の要因によって異なる場合があります。

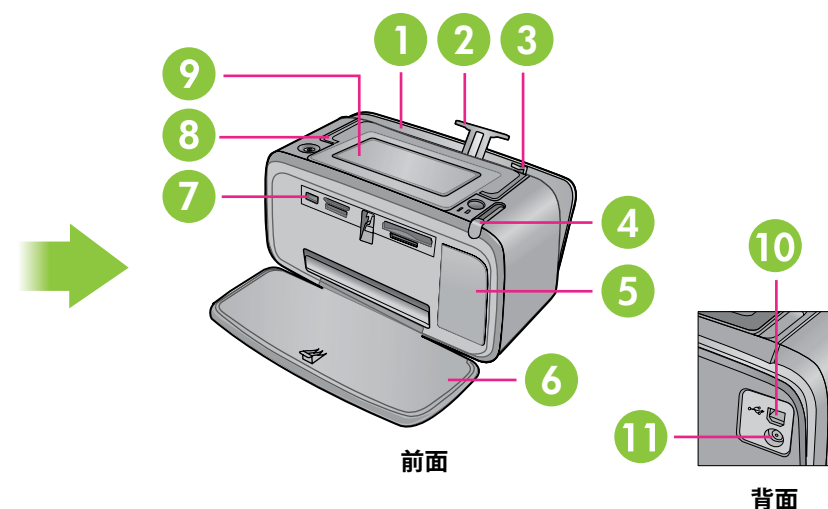

## HP Photosmart の各部名称


- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. 給紙トレイ             | 7. カメラ ポート    |
| 2. 給紙補助トレイ           | 8. ハンドル       |
| 3. 横方向ガイド            | 9. プリンタ画面     |
| 4. スタイラスペン           | 10. USB ポート   |
| 5. プリントカートリッジ アクセスドア | 11. 電源コードコネクタ |
| 6. 排紙トレイ (オープン時)     |               |

2

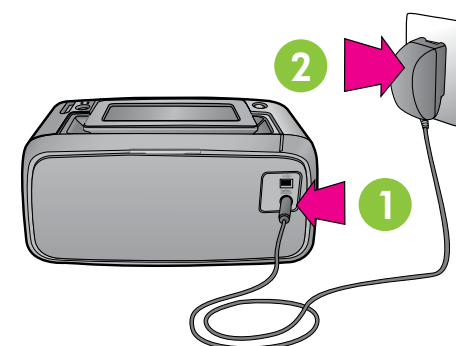

## アダプタと電源コードを接続する


1. 電源コードをプリンタの背面に接続します。
2. 電源コードをコンセントに接続します。

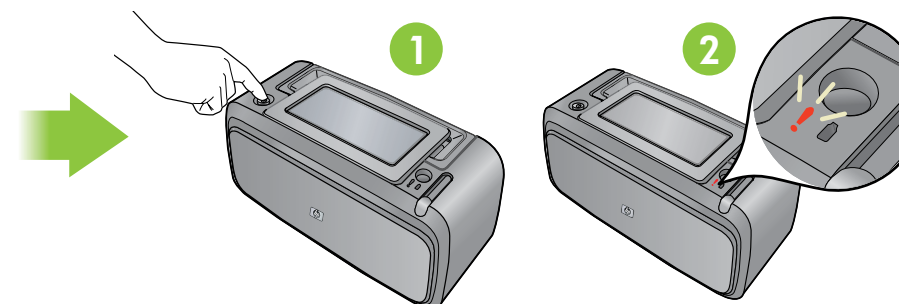

## プリンタの電源を入れる

1. 電源ボタンを押して、プリンタの電源を入れます。
2. プリンタ画面の上のステータスライト (!) が点滅します。プリンタのセットアップが完了するまで点滅し続けます。次の手順に進んでください。

3

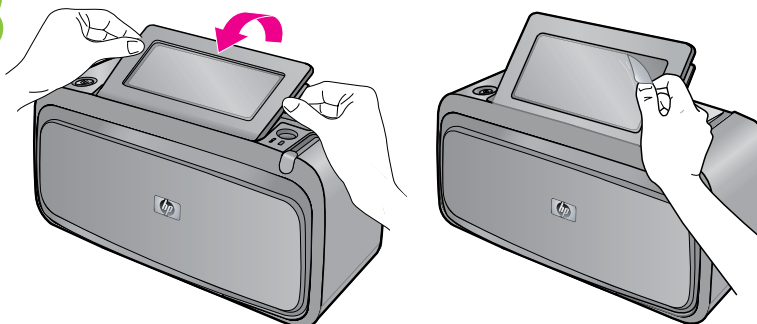


## プリンタ画面を使用する準備をする

1. プリンタ画面を見やすい位置になるまで持ち上げます。
2. プリンタ画面から保護テープを取り除きます。

**注意:** タッチスクリーンが破損しないように、先のとがったものやデバイスは使用しないでください。プリンタに付属のスタイラスか、許可されている代替機器を使用してください。


4

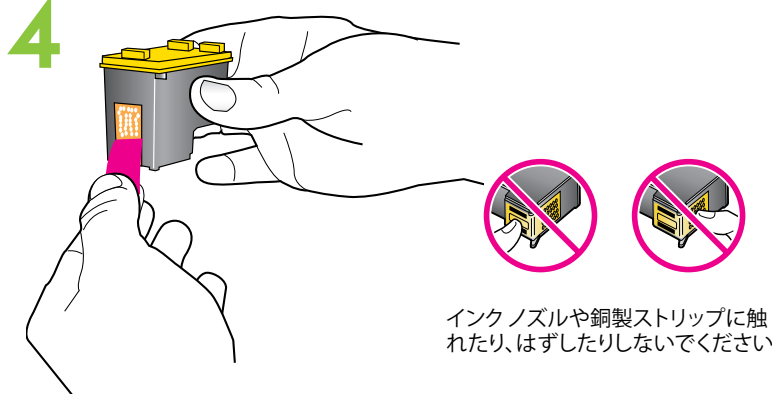

## プリントカートリッジの準備

1. プリントカートリッジのパッケージを開けます。
2. ピンク色のプルタブを引っ張って、プリントカートリッジから透明のテープをはがします。
3. 銅色の接点に触れないように注意してください。  
**注意:** プリンタには同梱用のプリントカートリッジが同梱されています。このプリントカートリッジでは約 10 枚の写真を印刷できます。\* HP の交換用プリントカートリッジでは、お試用プリントカートリッジより多くの枚数を印刷できます。

\* 印刷できる写真の実際の枚数は、写真のメディア サイズ、印刷する画像、およびその他の要因によって異なる場合があります。

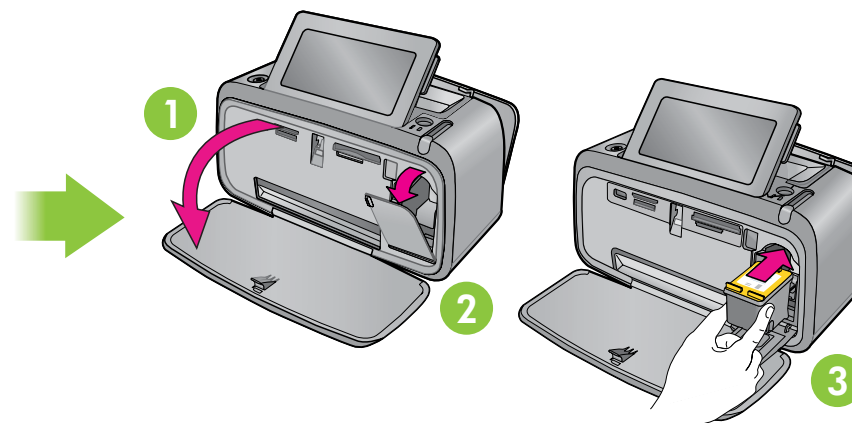

## プリントカートリッジを取り付ける


1. プリンタ前面の排紙トレイを開きます。
2. プリントカートリッジアクセスドアを開きます。
3. ラベルの面を上、銅色の接点がプリンタの内側に向けてるようにしてプリントカートリッジを挿入します。
4. プリントカートリッジは、カチッと音がするまでしっかりとホルダの中に押し込み、プリントカートリッジアクセスドアを閉めます。
5. [OK] をタッチします。次の手順に進み、用紙をセットして、プリントカートリッジの調整の準備をします。高品質の印刷を確かなものにするために、調整ページを印刷します。



HP アドバンスフォト用紙をお使いください。新しいプリンタのインクを使用して美しい写真を印刷するための専用の用紙です。




5

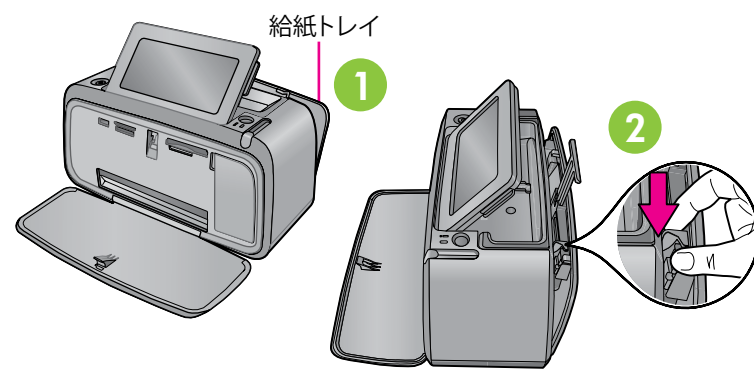

### 用紙をセットするための準備をする


1. 給紙トレイが開いている時は、排紙トレイは自動的に開きます。
2. 用紙をセットする前に、横方向ガイドを用紙に余裕を持たせるために外側にスライドさせます。

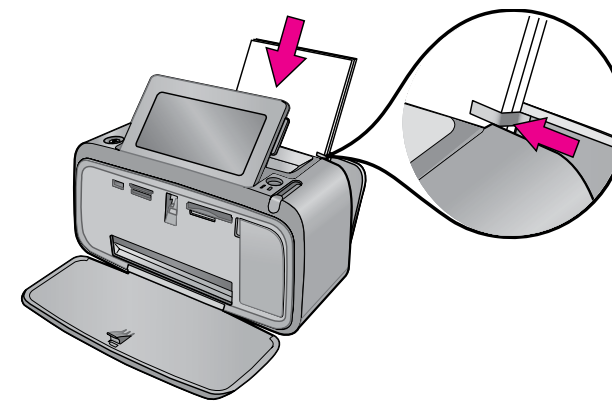

### プリンタに用紙をセットする

1. 用紙は一度に同じタイプ、サイズのをセットします。給紙トレイに異なったタイプまたはサイズ用紙を一緒にしないでください。
2. 給紙トレイに、(サンプルバックに含まれている) HP アドバンスフォト用紙を光沢のある面を手前に向けて数枚セットします。
3. セットする際、用紙を給紙トレイの右側にスライドさせ、奥までしっかり押し込みます。
4. 用紙幅ガイドを、用紙を折り曲げずに、用紙の幅に合わせて調節します。
5. **[OK]** をタッチして、調整ページを印刷します。

6

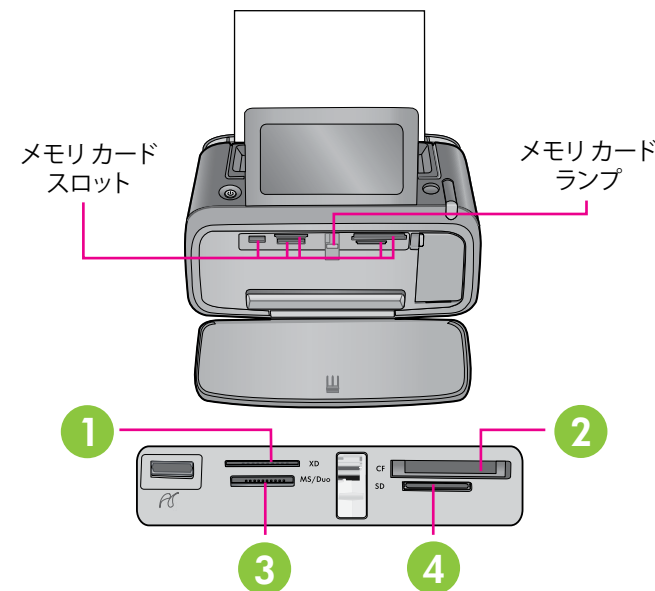

### メモリーカードを挿入する

指示に従ってプリンタにカードを挿入します。

1. xD-ピクチャーカード
  - カードのカーブした側を手前に向けます
  - 金属接点を下に向けます
2. コンパクトフラッシュ I および II (Microdrive 以外)
  - 前面ラベルを上に向けます。ラベルに矢印が記載されている場合は、矢印の方向へ向けてプリンタに挿入します。
  - メタルピンホールのある側をプリンタに挿入します
3. Memory Stick/Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo (アダプタ付き)
  - 角が斜めになっている方を左に向けます
  - 金属接点を下に向けます
4. Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
  - 角が斜めになっている方を右に向けます
  - 金属接点を下に向けます

**注意:**メモリーカード全体をプリンタに挿入できるわけではありません。メモリーカードが正しく挿入されるとフラッシュメモリーカードランプが点滅し、緑色で点灯します。



### 最初の写真を印刷する

1. メモリーカードに記録されている写真は、画面にサムネイル表示で表示されます。
2. 写真を拡大表示するには写真の中央をタッチします。
3. 画面に表示できる数よりも多い写真がカード上にある場合は、◀ または ▶ を押して写真をスクロールします。
4. 写真をタッチすると、すべての選択されている写真または現在表示されている写真を印刷します。写真の印刷中は、写真間をスクロールしたり、タッチスクリーンで他の機能を使用することができます。

7



### 写真を装飾する


1. 印刷時に写真を装飾することができます。写真に装飾的なフレームを追加したり、カラーフィルタを適用して外観を変えたり、写真をアルバムに追加することができます。
2. プリンタ画面の **[クリエイティブ印刷]** ボタンをタッチして何が出来るか確認します。



### 写真をカスタマイズする

写真を手描きのイラストとテキストでカスタマイズする。スタylasを使用して写真上に絵を描いたり、タッチスクリーンキーボードでキャプションを入力します。

### 詳細情報

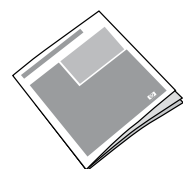

**HP Photosmart A620 ベーシックガイド**  
この『ベーシックガイド』は、プリンタの機能の説明、コンピュータに接続せずに使用する方法、トラブルシューティングに関するヒントならびにサポート情報が含まれています。



**電子ヘルプ**  
オンラインヘルプには、コンピュータでプリンタを使用する方法の説明や、ソフトウェアのトラブルシューティングの情報が含まれています。



[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

Printed in [country]. 04/07  
© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

[www.register.hp.com](http://www.register.hp.com) にアクセスすると、製品を登録したり、無償ドライバのお知らせ、迅速なテクニカルサポート、およびお客様用のニュースレターをご利用いただけます。

